擎网天翼

用户手册

第 1.0 版
2011 年 2 月发布
版权所有 © 2011 华擎公司保留所有版权

版权声明：

未经华擎公司的书面同意，本手册的所有部分均不得以任何形式或方式进行复制、转录、传输或翻译成任何语言，但购买者因备份目的而复制文件的除外。
在本手册中出现的产品和公司名称可能是或不是注册商标或其各自公司的版权，仅用于标识或解释目的，并用于维护所有人利益，决无意侵权。

免责声明：

在本手册中包含的规范和信息仅用于提供信息，如有变更，恕不另行通知，且不能视为华擎的承诺。华擎对本手册中出现的任何错误或疏忽不承担任何责任。
关于本手册的内容，华擎不提供任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性或特定用途适用性的保证或条件。
在任何情况下华擎、其董事、主管、员工或代理商均无需负责任何间接、特殊、意外或相应损坏（包括收益损失、业务损失、数据损失、业务中断等类似），即使华擎已被告知该手册或产品的某一缺陷或错误可能会引起此类损失。

本设备符合 FCC 规定第 15 节要求。设备工作需具备下列两个条件：

(1) 该设备不会引起有害干扰。
(2) 该设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能引起不利于设备工作的干扰。

仅适用于美国加利福尼亚
在本主板上采用的锂电池含有过氯酸盐，一种受加利福尼亚过氯酸盐最佳管理方法（BMP）法规控制的有毒物质。当您在美国加利福尼亚丢弃锂电池，请事先遵循相关法规的规定。
“过氯酸盐物质特殊处理方法可能适用，请参见
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate”
华擎网站：http://www.asrock.com

内容

1. 主板简介 5
1.1 包装盒内物品 5
1.2 主板规格 6
1.3 主板设计 11
1.4 后背板输出 / 入接口 12
2. 主板安装 13
安全防范 13
2.1 CPU 安装 13
2.2 安装 CPU 风扇和散热片 15
2.3 内存安装 16
2.4 扩展插槽 (PCI 插槽以及 PCI Express 插槽) 18
2.5 跳线设置 19
2.6 板载接头和接口 20
2.7 安装 Serial ATA (SATA) / Serial ATAII (SATAII) 硬盘 24
2.8 安装 Serial ATA3 (SATA3) 硬盘 24
2.9 SATA / SATAII 硬盘的热插拔功能 25
2.10 SATA3 硬盘的热插拔功能 25
2.11 驱动程序安装指南 26
2.12 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® 7 / 7 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元 / XP / XP 64 位元..... 26
2.12.1 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元 26
2.12.2 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® 7 / 7 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元 27
3. UEFI 设置程序 28
3.1 简介 28
3.1.1 UEFI 菜单栏 28
3.1.2 导航键 29
3.2 主菜单 29
3.3 超频工具 30
3.4 高级界面 33
3.4.1 中央处理器设置 34
3.4.2 北桥设置 36
3.4.3 南桥设置 37
3.4.4 存储设置 38
3.4.5 高级输入输出设置 39
3.4.6 ACPI 电源管理器设置 40
3.4.7 USB 设置 41

3.5 硬件监控界面 42
3.6 启动界面 43
3.7 安全界面 44
3.8 退出界面 45
4. 支持光盘信息 46

1．主板简介

谢谢你采用了华擎擎网天翼主板，本主板由华擎严格制造，质量可靠，稳定性好，能够获得卓越的性能。此用户手册包括主板介绍和分步安装向导。

由于主板规格和 BIOS 软件将不断升级，本手册之相关内容变更恕不另行通知。请留意华擎网站上公布的升级版本。你也可以在华擎网站找到最新的显卡和 CPU 支持表。
华擎网址：http://www.asrock.com.cn
如果您需要与此主板有关的技术支持，请参观我们的网站以了解您使用机种的规格信息。
www.asrock.com.cn/support/index.cn.asp

1.1 包装盒内物品

华擎擎网天翼主板
（ATX 规格： 12.0 英寸 X 8.6 英寸， 30.5 厘米 X 21.8 厘米）
华擎擎网天翼快速安装指南
华擎擎网天翼支持光盘
两条 Serial ATA(SATA) 数据线（选配）
一块 I/O 挡板

ASRock提醒您...
为了在 Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit 系统中取得更好的性能，建议您在BIOS中将Storage Configuration（存储配置）选项设成AHCI模式。关于BIOS设置程序，请参见支持光盘中的“User Manual”以了解相详细信息。

1.2 主板规格

架构	– ATX 规格：12.0 英寸 X 8.6 英寸，30.5 厘米 X 21.8 厘米 – 全固态电容设计
处理器	– 支持第二代 Intel® Core™ i7 / i5 / i3 处理器（LGA1155 针脚） – 4 + 1 电源相位设计 – 支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术 – 支持 K- 系列解锁的 CPU – 支持 Hyper-Threading 超线程技术（详见警告 1）
芯片组	– Intel® H61
系统内存	– 支持双通道 DDR3 内存技术（见警告 2） – 配备 4 个 DDR3 DIMM 插槽 – 支持 DDR3 1333/1066 non-ECC、un-buffered 内存 – 最高支持16GB 系统容量（见警告 3）
扩展插槽	– 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽（蓝色 @ x16 模式） – 2 x PCI Express x1 插槽 – 2 x PCI 插槽
板载显卡	– Intel® HD Graphics 2000/3000 – Pixel Shader 4.1 技术，DirectX 10.1 显卡 – 最大共享内存 1759MB（见警告 4） – 支持三个 VGA 输出选项 :D-Sub、DVI-D 和 HDMI（详见警告 5） – 支持 HDMI 1.4a，最高分辨率达 1920x1200 @ 60Hz – 支持 DVI，最高分辨率达 1920x1200 @ 60Hz – 支持 D-Sub，最高分辨率达 2048x1536 @ 75Hz – 支持 HDMI，可支持 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc)、xvYCC 与 HBR（高位速音频）（需配备兼容 HDMI 的显示器）（详见警告 6） – 支持蓝光立体 3D 和 HDMI 1.4a – 通过 DVI 和 HDMI 接口支持 HDCP 功能 – 通过 DVI 和 HDMI 接口可播放 10800 线蓝光光盘 (BD) / HD-DVD 光盘
音效	– 7.1 声道高保真音频（Realtek ALC887 音频编解码器）
板载 LAN 功能	– PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s – Atheros® AR8151 – 支持网路唤醒（Wake-On-LAN）
Rear Panel I/O（后面板输入 / 输出接口）	I/O 界面 – 1 个 PS/2 键盘接口 – 1 个 VGA/D-Sub 接口 – 1 个 VGA/DVI-D 接口 – 1 个 HDMI 接口

	– 1 个光纤 SPDIF 输出接口 – 4 个可直接使用的 USB 2.0 接口 – 2 个可直接使用的 USB 3.0 接口 – 1 个 RJ-45 局域网接口与 LED 指示灯 (ACT/LINK LED 和 SPEED LED) – 高保真音频插孔：后置喇叭 / 中置喇叭 / 低音喇叭 / 音频输入 / 前置喇叭 / 麦克风 (见警告 7)
SATA3	– 2 x ASMedia ASM1061 SATA3 6.0Gb/s 连接头 , 支持 NCQ, AHCI 和热插拔功能
USB 3.0	– 2 x ASMedia ASM1042 的后置 USB 3.0 连接头，支持 USB 1.0/2.0/3.0 到 5Gb/s
连接头	– 4 x SATA2 3.0Gb/s 连接头，支持 NCQ, AHCI 和热插拔功能 – 2 x SATA3 6.0Gb/s 连接头 – 1 x 红外线模块接头 – 1 x 串行接口 – CPU/ 机箱 / 电源风扇接头 – 24 针 ATX 电源接头 – 8 针 12V 电源接头 – 前置音频面板接头 – 2 x USB 2.0 接口 (可支持 4 个额外的 USB 2.0 接口)
BIOS	– 32Mb AMI BIOS – AMI UEFI Legal BIOS, 支持 GUI – 支持即插即用 (Plug and Play,PnP) – ACPI 1.1 电源管理 – 支持唤醒功能 – 支持 jumperfree 免跳线模式 – IGPU、DRAM、PCH、CPU PLL、VTT、VCCSA 电压多功能调节器
支持光盘	– 驱动程序，工具软件，杀毒软件 (测试版本), 华擎软件套装 (CyberLink DVD 套件与 Creative Sound Blaster X-Fi MB)(OEM 与试用版)
独家功能	– ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) (详见警告 8) – 即时开机功能 – 华擎 Instant Flash (见警告 9) – 华擎 AIWI (见警告 10) – 华擎 APP Charger (见警告 11) – SmartView (见警告 12) – 华擎 XFast USB (见警告 13) – Hybrid Booster(安心超频技术): – ASRock U-COP (见警告 14) – Boot Failure Guard (B.F.G., 启动失败恢复技术)

	– 组合散热器选项 (C.C.O.) (见警告 15) – 晚安指示灯
硬件监控器	– CPU 温度侦测 – 主板温度侦测 – CPU/ 机箱 / 电源风扇转速计 – CPU/ 机箱静音风扇 (允许根据 CPU 温度自动调整机箱风扇速度) – CPU/ 机箱风扇多速控制 – 电压范围: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压
操作系统	– Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /Vista™/Vista™ 64 位元 / XP/XP 64 位元适用于此主板
认证	– FCC, CE, WHQL – 支持 ErP/EuP(需要同时使用支持 ErP/EuP 的电源供应器) (见警告 16)

* 请参阅华擎网站了解详细的产品信息 : http://www.asrock.com

警告

请了解超频具有不可避免的风险，这些超频包括调节 BIOS 设置、运用异步超频技术或使用第三方超频工具。超频可能会影响您的系统稳定性，甚至会导致系统组件和设备的损坏。这种风险和代价须由您自己承担，我们对超频可能导致的损坏不承担责任。

警告!

1、 关于“Hyper-Threading Technology”（超线程技术）的设置，请参考第 30 页。

2、 这款主板支援双通道内存技术。在您实现双通道内存技术之前，为能正确安装，请确认您已经阅读了第 16 页的内存模组安装指南。

3、 由于操作系统的限制，在 Windows® 7 / Vista™ / XP 下，供系统使用的实际内存容量可能小于 4GB。对於 Windows® 操作系统搭配 64 位元 CPU 来说，不会存在这样的限制。

4、 最大共享内存大小由芯片组厂商定义并且可以更改。请查阅 Intel® 网站了解最新资讯。

5、 您只能从三种显示器中选择两种使用。D-Sub、DVI-D 与 HDMI 显示器不能同时使用。此外，使用 DVI 转 HDMI 转接器，可使 DVI-D 端口具备与 HDMI 端口一样的功能。

6、 只有 Windows® 7 64 位元 /7 可支持 xvYCC 与 Deep Color。只有当显示器在 EDID 中支持 12bpc 时，Deep Color 模式才会被开启。只有 Windows® 7 64 位元 /7/Vista™ 64 位元 /Vista™ 支持 HBR。

7、 在麦克风输入方面，这款主板支持立体声和单声道这两种模式。在音频输出方面，这款主板支持 2 声道、4 声道、6 声道以及 8 声道模式。请查阅第 12 页的表格了解正确的连接方式。

8、 ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) 是一个多合一的工具，可在用户友好的界面中微调不同的系统功能，包括硬件监控、风扇控制、超频、OC DNA 和 IES。在 Hardware Monitor（硬件监控）中，显示系统的主要参数。在 Fan Control（风扇控制）中，显示风扇速度和温度，以便您进行调整。在 Overclocking（超频）中，您可以对 CPU 进行超频，以优化系统性能。在 OC DNA 中，您可以将自己的 OC 设置保存为配置文件，并与您的朋友共享。您的朋友可以将您的 OC 配置文件加载他们的系统中，从而得到相同的 OC 设置。在 IES（智能节能）中，电压调节器可以在 CPU 核心空闲时减少输出相位数，以提高效率且不影响运计算性能。关于 ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) 的操作步骤，请访问我们的网站。
华擎网站: http://www.asrock.com

9、 华擎 Instant Flash 是一个内建于 Flash ROM 的 BIOS 更新工具程序。这个方便的 BIOS 更新工具可让您无需进入操作系统（如 MS-DOS 或 Windows®）即可进行 BIOS 的更新。在系统开机自检过程中按下 <F6> 键或在 BIOS 设置菜单中按下 <F2> 键即可进入华擎 Instant Flash 工具程序。启动这一程序後，只需把新的 BIOS 文件保存在 U 盘、软盘或硬盘中，轻松点击鼠标就能完成 BIOS 的更新，而不再需要准备额外的软盘或其他复杂的更新程序。请注意 :U 盘或硬盘必须使用 FAT32/64 文件系统。

10、体验直观的运动控制游戏不再只是 Wii 的特权。华擎 AIWI 实用程序引入了一种全新的 PC 游戏操作方法。华擎 AIWI 是世界上首个将您的 iPhone/iPod touch 当作游戏手柄来控制 PC 游戏的工具。您所要做的只是从华擎官网或华擎主板的软件支持光盘中下载 AIWI 实用程序，将其安装到您的电脑，并从 App 商店下载免费的 AIWI Lite 到您的 iPhone/iPod touch。然后将您的 PC 和 Apple 设备通过蓝牙或无线网络连接起来，您就可以开始体验另人兴奋的运动控制游戏了。同时，不要忘记定期关注华擎官方网站，我们将持续提供最新支持的游戏！
华擎网站： http://www.asrock.com/Feature/Aiwi/index.asp

11、若您想要更快速、更自由地为您的苹果设备，如 iPhone/iPad/iPod touch 充电，华擎为您提供了一个绝妙的解决方案－华擎 APP Charger。只需安装 APP Charger 驱动程序，用电脑为 iPhone 充电最多可比以往快 40%。华擎 APP Charger 允许您同时为多部苹果设备快速充电，甚至可以在电脑进入待机（S1）、挂起至内存（S3）、休眠（S4）或关机（S5）模式下持续为设备充电。只需安装了 APP Charger 驱动程序，您立刻就能拥有非凡的充电体验。

12、SmartView 是 Internet 浏览器的一项新功能，它作为 IE 的智能起始页面，在一个增强的视图中提供您经常访问的网站、您的游览历史记录、您的 Facebook 朋友、以及您的实时新闻来源，可为您提供更具个性化的 Internet 体验。华擎主板专门配备 SmartView 应实用程序，可帮助您随时与朋友保持联系。为使用 SmartView 功能，请确保您操作系统的版本是 Windows® 7 / 7 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元，浏览器的版本是 IE8。华擎网站：http://www.asrock.com/Feature/SmartView/index.asp

13、华擎 XFast USB 可以提升 USB 存储设备性能。性能可能因设备特性不同而存在差异。

14、当检测到 CPU 过热问题时，系统会自动关机。在您重新启动系统之前，请检查主板上的 CPU 风扇是否正常运转并拔出电源线，然后再将它插回。为了提高散热性，在安装 PC 系统时请在 CPU 和散热器之间涂一层导热胶。

15、组合散热器选项（C.C.O.）提供灵活的选项，让您可使用三种不同的 CPU 散热器类型，分别是 LGA775,LGA1155 与 LGA1156。请注意：并非所有的 775 和 1156 CPU 风扇都支持此功能。

16、EuP，全称 Energy Using Product（能耗产品），是欧盟用来定义完整系统耗电量的规定。根据 EuP 的规定，一个完整系统在关机模式下的交流电总消耗必须在 1.00W 以下。为满足 EuP 标准，您需要同时具备支持 EuP 的主板和支持 EuP 的电源供应器。根据 Intel® 的建议，支持 EuP 的电源供应器必须满足在 100mA 电流消耗时，5Vsb 电源效率高于 50%。有关支持 EuP 的电源供应器选择方面的更多细节，我们建议您咨询电源供应器的制作商。

1.3 主板设计

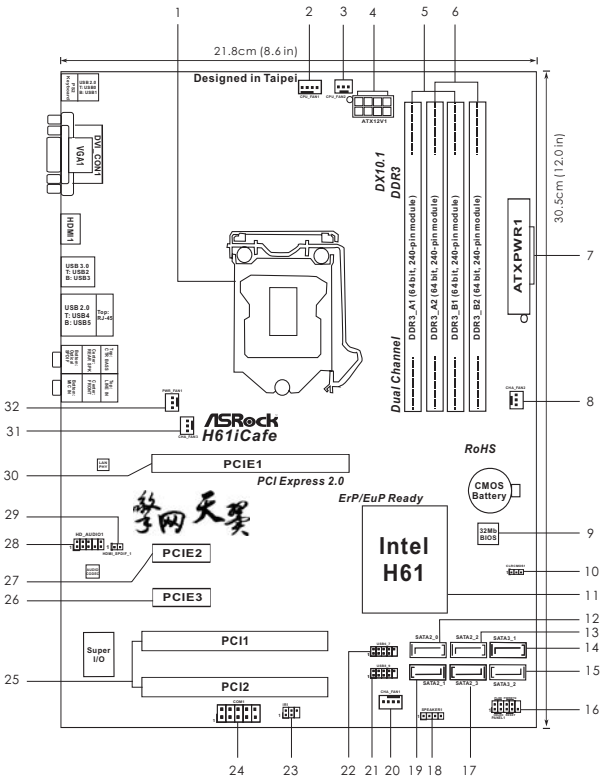

1	1155 针 CPU 插座	16	系统面板接头 (PANEL1；白色)
2	CPU 风扇接头 (CPU_FAN1)	17	SATA2 连接头 (SATA2_3；蓝色)
3	CPU 风扇接头 (CPU_FAN12)	18	机箱喇叭接头 (SPEAKER1；白色)
4	ATX 12V 电源接口 (ATX12V1)	19	SATA2 连接头 (SATA2_1；蓝色)
5	2 个 240 针 DDR3 内存插槽 (双通道 :DDR3_A1,DDR3_B1；蓝色)	20	机箱风扇接头 (CHA_FAN1)
		21	USB 2.0 接口 (USB8_9；蓝色)
6	2 个 240 针 DDR3 内存插槽 (双通道 :DDR3_A2,DDR3_B2；白色)	22	USB 2.0 接口 (USB6_7；蓝色)
		23	红外线模块接头 (IR1)
7	ATX 电源接头 (ATXPWR1)	24	串行接口连接器 (COM1)
8	机箱风扇接头 (CHA_FAN2)	25	PCI 插槽 (PCI1-2)
9	32Mb SPI Flash	26	PCIE 2.0 x1 插槽 (PCIE3；白色)
10	清除 CMOS 跳线 (CLRCMOS1)	27	PCIE 2.0 x1 插槽 (PCIE2；白色)
11	Intel H61 芯片组	28	前置音频面板接头 (HD_AUDIO1；白色)
12	SATA2 连接头 (SATA2_0；蓝色)	29	HDMI_SPDIF 接头 (HDMI_SPDIF1；白色)
13	SATA2 连接头 (SATA2_2；蓝色)	30	PCIE 2.0 x16 插槽 (PCIE1；蓝色)
14	SATA3 连接头 (SATA3_1；白色)	31	机箱风扇接头 (CHA_FAN3)
15	SATA3 连接头 (SATA3_2；白色)	32	电源风扇接头 (PWR_FAN1)

1.4 后背板输出 / 入接口

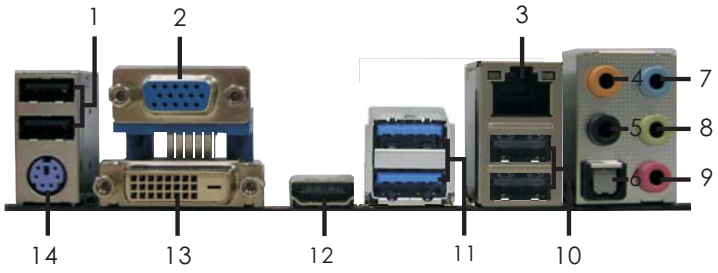

1	USB 2.0 接口 (USB01)	** 8	前置喇叭 (草绿色)
2	VGA/D-Sub 接口	9	麦克风 (粉红色)
* 3	RJ-45 局域网接口 (LAN)	10	USB 2.0 接口 (USB45)
4	中置喇叭 / 低音喇叭 (橘色)	11	USB 2.0 接口 (USB23)
5	后置喇叭 (黑色)	12	VGA/HDMI 接口
6	光纤 SPDIF 输出接口	13	VGA/DVI-D 接口
7	音频输入 (浅蓝色)	14	PS/2 键盘接口 (紫色)

* RJ-45 局域网接口附近有两个 LED 指示灯。请查阅以下配置表了解 LED 指示灯详情。

LED 指示灯配置表

Activity/Link LED		SPEED LED	
状态	描述	状态	描述
暗	无链接	暗	10Mbps 连接
闪烁	数据活动	橘色	100Mbps 连接
橘色	链接	绿色	1Gbps 连接

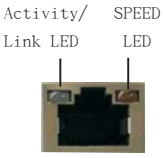

LED 指示灯

** 如果您使用 2 声道喇叭，请连接喇叭的插头到前置喇叭插孔。请根据您所使用的喇叭类型，参阅以下表格了解详细的安装。

音频输出连接表格

音频输出	前置喇叭 (No. 8)	后置喇叭 (No. 5)	中置 / 低音喇叭 (No. 4)	音频输入或侧置喇叭 (No. 7)
2	V	—	—	—
4	V	V	—	—
6	V	V	V	—
8	V	V	V	V

欲开启 Multi-Streaming 功能，您需要将前面板音频连接线连接到主板上的前面板音频连接排针。请参考下面的步骤进行 Multi-Streaming 软件设置。当电脑重新开启后，您会在系统中找到”混频器” 。请选择”多音源设置”，点击”启用多音源回放”并点击”ok”。选择”2CH 喇叭”或”4CH 喇叭”，然后您可以选择”Realtek HDA Primary output”以使用后置喇叭和前置喇叭，或选择”Realtek HDA Audio 2nd output”以使用前面板音频功能。接著重新启动您的电脑。

2．主板安装

安全防范

安装主板时，注意以下安全防范：

1、设备要有良好的接地线，避免静电损害，进行安装前，请先断开电源，否则会损坏主板。

2、 为了避免主板上的组件受到静电损害，绝不要把主板径直放到地毯等类似的地方，也要记住在接触主板前使用一个静电手腕带或接触金属。

3、 通过边缘拿住整块主板安装，切毋接触芯片。

4、 在证明放掉静电后，方可进行安装。

5、当把螺丝钉放入螺丝孔用来将主板固定到机箱上时，请不要过度拧紧螺丝！这样做很可能会损坏主板。

2.1 CPU 安装

要安装 Intel 1155 针 CPU，
请按下面的步骤操作。

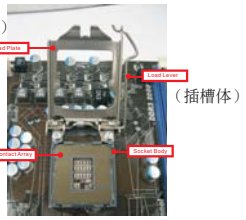

1155 针插槽图

在您将 1155 针 CPU 嵌入插槽之前，请检查 CPU 表面是否不洁或者插槽上是否有歪斜的针脚。如果发现以上情形，切勿强行将 CPU 嵌入插槽。否则，CPU 将会严重受损。

步骤 1. 掀开插槽：

步骤 1-1. 通过按压和向外使力使杠杆脱离挂钩解开扣具。

步骤 1-2. 拉起承载杠杆至完全打开到大约 135 度角的位置。

步骤 1-3. 拉起承载金属框至完全打开到大约 100 度角的位置。

步骤 2. 去除即插即用防护罩（拾起和放置防护罩）。

1. 推荐对防护罩突出部分进行操作，避免蛮力摘除即插即用防护罩。
2. 要享受返修主板的售後服务，必须放置这个跳线帽。

步骤 3. 插入 1155 针 CPU:

步骤 3-1. 拿著 CPU 有黑线的边缘。

步骤 3-2. 将有 IHS（Integrated Heat Sink，集成散热片）的一面朝上。找到第 1 针和两个方向标志的凹口。

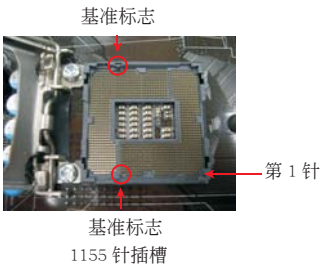

为了正确嵌入，请确保 CPU 的两个方向标志凹口与插槽的基准标志对齐。

步骤 3-3. 使用完全垂直的动作将 CPU 小心地放置到插槽上。

步骤 3-4. 检查 CPU 是否已经方向正确地放入插槽内。

步骤 4. 关闭插槽:

步骤 4-1. 推下承载金属框到 IHS 上。

步骤 4-2. 轻轻按压承载金属框的同时，扣上承载杠杆扣具部分。

步骤 4-3. 将承载杠杆扣具部分压著承载金属框的突出部分，锁紧承载杠杆。

2.2 CPU 风扇和散热片的安装

为了正确安装，请仔细查阅 CPU 风扇和散热片的使用指南。

下面是实例，配插图说明 1155 针 CPU 散热片的安装。

步骤 1. 在插槽表面上，将导热材料抹到 IHS 中心上。

（应用导热材料）

步骤 2. 放置散热片到插槽上。确保风扇导线靠近主板 CPU 风扇接口一侧。（CPU_FAN1，参看第 11 页第 2 项）。

（风扇导线一侧尽可能靠近主板接头）

步骤 3. 使扣具与主板的穿孔成组对齐。

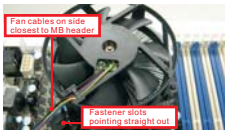

（扣具插槽要对正）

步骤 4. 顺时针方向旋转扣具，然後用拇指按压扣具帽安装并锁住。其馀的扣具也依次重复操作。

（按压 (4 位置)）

如果您按压扣具但没有顺时针方向旋转，那么散热片不能可靠地固定到主板上。

步骤 5. 将风扇导线接头接到主板上的 CPU 风扇接口。

步骤 6. 以打结方式安全处理过长的导线，确保不影响风扇的运转或者接触其他部件。

请注意：本主板支持组合散热器选项 (C.C.O.)，提供灵活的选项，让您可使用三种不同的 CPU 散热器类型，分别是 LGA775,LGA1155 与 LGA1156。白色的通孔是供 LGA1155/1156 CPU 风扇使用。

2.3 内存安装

此主板提供四组 240-针 DDR3 (Double Data Rate 3，双倍数据传输速率）DIMM 内存插槽，并且支援双通道内存技术。为了配置双通道，您必须在相同颜色的插槽安装一对同样的（相同的牌子、速度、容量以及芯片类型）DDR3 DIMM 内存条。换句话说，您要在双通道安装同样的 DDR3 DIMM 内存条（DDR3_A1 和 DDR3_B1；蓝色插槽；参见 p.11 No.5），这样双通道内存技术就会被激活了。这款主板也允许您为了配置双通道功能安装四条 DDR3 DIMM 内存条。这种情况下，您需要在所有的四组插槽上安装同样的 DDR3 DIMM 内存条。请查阅下面的双通道内存配置表。

双通道内存配置

	DDR3_A1（蓝色插槽）	DDR3_A2（白色插槽）	DDR3_B1（蓝色插槽）	DDR3_B2（白色插槽）
(1)	板上组装	–	板上组装	–
(2)*	板上组装	板上组装	板上组装	板上组装

* 为了这个配置 (2)，请在这 4 个插槽上安装同样的 DDR3 内存。

1. 如果您打算安装两根内存条，为了最佳的兼容性和可靠性，我们推荐将它们安装到蓝色的插槽上 (DDR3_A1 和 DDR3_B1)。
2. 如果仅仅在这款主板的 DDR3 DIMM 内存插槽上安装单条内存模组或者三条内存模组，这将无法激活双通道内存技术。
3. 如果一对内存模组并未安装在相同的“双通道”上，例如将一对内存模组安装在了 DDR3_A1 和 DDR3_A2，这将不能激活双通道内存技术。
4. 不允许将 DDR 或 DDR2 内存条插入 DDR3 插槽，否则主板和 DIMM 有可能损坏。
5. 一些 16 晶片的 DDR3 1GB 双面 DIMM 可能无法在此主板上使用。建议您不要在此主板上安装它们。
6. 如果您在此主板上安装四条单面内存条，它们仅会跑在 DDR3 1066。
7. 不建议在 DDR3_A2 插槽上安装双面内存条。

安装步骤：

请确保在添加或移走 DIMM 内存或系统部件之前切断电源适配器。

1、 DIMM 插槽两端的起拔器向外扳开。

2、 将每个 DIMM 插槽的凹口与 DIMM 内存上凸出部分对应，使凹口与凸出部分吻合，内存即能正确安装。

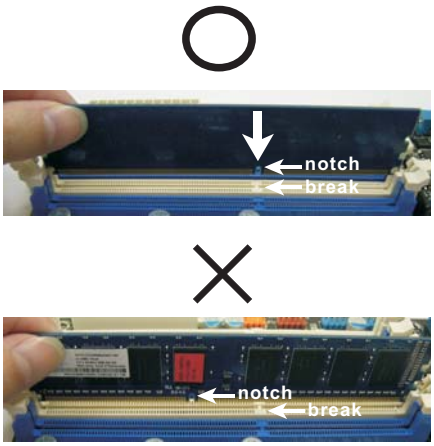

DIMM 内存只能以正确的方向安装。如果你以错误的方向强行将 DIMM 内存插入插槽，那将会导致主板和 DIMM 内存的永久性损坏。

3、 将 DIMM 内存平稳地插入插槽直至两端卡子迅速而充分地归位以及 DIMM 内存完全就位。

2.4 扩展插槽（PCI 插槽以及 PCI Express 插槽）

此主板配备 2 个 PCI 插槽和 3 个 PCI Express 插槽。

PCI 插槽： 此插槽可用来安插 32 位的扩展 PCI 卡。

PCIE 插槽： PCIE1（PCIE x16 插槽；蓝色）支持 PCI Express x16 显卡，或者用于安装 PCI Express 显卡。

PCIE2/PCIE3（PCIE x1 插槽；白色）用来安装 PCIE x1 显卡，例如千兆网卡，SATA2 卡等。

安装步骤：

步骤 1、 在安装扩展卡之前，请确认已经关闭电源或拔掉电源线。在你安装之前，请阅读扩展卡的说明并完成必需的硬件设置。

步骤 2、 移动机箱挡板，以便使用扩展槽。

步骤 3、 选择一个扩展槽安装扩展卡，装进机箱并用螺丝固定。

步骤 4、 确定接触正确，没有单边翘起的现象。

2.5 跳线设置

插图所示的就是设置跳线的方法。当跳线帽放置在针脚上时，这个跳线就是“短接”。如果针脚上没有放置跳线帽， 这个跳线就是“开路”。插图显示了一个 3 针脚的跳线，当跳线帽放置在针脚 1 和针脚 2 之间时就是“短接”。

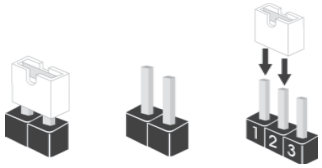

短接　　开路

接脚	设定
清除 CMOS (CLRCMOS1，3 针脚跳线) (见第 11 页第 10 项)	1_2 默认设置　　2_3 清除 CMOS

注意： CLRCMOS1 允许您清除 CMOS 里的资料。在 CMOS 里的资料包括系统设置资讯，例如系统密码，日期，时间及系统设置参数。为了清除并重置系统参数到默认设置，请关闭电脑并拔掉电源线，然後用跳线帽短接 CLRCMOS1 上的 pin2 和 pin3 五秒钟。如果您需要再完成 BIOS 刷新时清除 CMOS，您必须首先启动系统，然後在您进行 CMOS 清除操作之前关闭系统。

2.6 板载接头和接口

板载接头和接口不是跳线。切勿将跳线帽放置在这些接头和接口上。将跳线帽放置在接头和接口上将会导致主板的永久性损坏!

Serial ATAII 接口

(SATA2_0: 见第 11 页第 12 项)
(SATA2_1: 见第 11 页第 19 项)
(SATA2_2: 见第 11 页第 13 项)
(SATA2_3: 见第 11 页第 17 项)

这里有四组 Serial ATAII (SATAII) 接口支持 Serial (SATA) 数据线作为内部储存设置。目前 SATAII 界面理论上可提供高达 3.0Gb/s 的数据传输速率。

Serial ATA3 接口

(SATA3_1: 见第 11 页第 14 项)
(SATA3_2: 见第 11 页第 15 项)

这里有两组 Serial ATA3 (SATA3) 接口支持 Serial (SATA) 数据线作为内部储存设置。目前 SATA3 界面理论上可提供高达 6.0Gb/s 的数据传输速率。

Serial ATA (SATA) 数据线
(选配)

SATA 数据线的任意一端均可连接 SATA/SATAII/SATA3 硬盘或者主板上的 SATAII/SATA3 接口。

USB 2.0 扩展接头

(9 针 USB6_7)
(见第 11 页第 22 项)

(9 针 USB8_9)
(见第 11 页第 21 项)

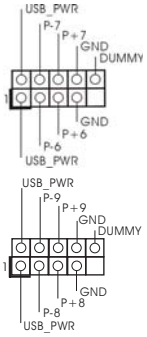

除了位於 I/O 面板的四个默认 USB 2.0 接口之外，这款主板有两组 USB 2.0 接针。这组 USB 2.0 接针可以支持两个 USB 2.0 接口。

红外线模块接头

(5 针 IR1)
(见第 11 页第 23 项)



这个接头支持一个选配的无线发送和接受红外线的模块。

前置音频面板接头

(9 针 HD_AUDIO1)

(见第 11 页第 28 项)

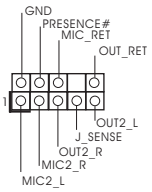

可以方便连接音频设备。

1. 高保真音频 (High Definition Audio, HDA) 支持智能音频接口检测功能 (Jack Sensing), 但是机箱面板的连线必须支持 HDA 才能正常使用。请按我们提供的手册和机箱手册上的使用说明安装您的系统。
2. 如果您使用 AC'97 音频面板，请按照下面的步骤将它安装到前面板音频接针：
   - A. 将 Mic_IN(MIC) 连接到 MIC2_L。
   - B. 将 Audio_R(RIN) 连接到 OUT2_R, 将 Audio_L(LIN) 连接到 OUT2_L。
   - C. 将 Ground(GND) 连接到 Ground(GND)。
   - D. MIC_RET 和 OUT_RET 仅用于 HD 音频面板。您不必将它们连接到 AC'97 音频面板。
   - E. 开启前置麦克风。
     在 Windows® XP / XP 64 位元操作系统中：
     选择"Mixer"。选择"Recorder"　　。接著点击"FrontMic"。
     在 Windows® 7 / 7 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元操作系统中：
     在 Realtek 控制面板中点击"FrontMic"。调节"Recording Volume"。

系统面板接头

(9 针 PANEL1)

(见第 11 页第 16 项)

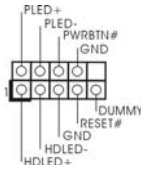

这个接头提供数个系统前面板功能。

根据下面的针脚说明连接机箱上的电源开关、重启按钮与系统状态指示灯到这个排针。根据之前请注意针脚的正负极。

PWRBTN(电源开关):
连接机箱前面板的电源开关。您可以设置用电源键关闭系统的方式。
RESET(重启开关):
连接机箱前面板的重启开关。当电脑死机且无法正常重新启动时，可按下重启开关重新启动电脑。
PLED(系统电源指示灯):
连接机箱前面板的电源状态指示灯。当系统运行时，此指示灯亮起。当系统处于 S1 待机模式时，此指示灯保持闪烁。当系统处于 S3/S4 待机模式或关机 (S5) 模式时，此指示灯熄灭。
HD LED(硬盘活动指示灯):
连接机箱前面板的硬盘动作指示灯。当硬盘正在读取或写入数据时，此指示灯亮起。

前面板设计因机箱不同而有差异。前面板模块一般由电源开关、重启开关、电源指示灯、硬盘动作指示灯、喇叭等构成。将您的机箱前面板连接到此排针时，请确认连接线与针脚上的说明相对应。

机箱喇叭接头
(4 针 SPEAKER1)
(见第 11 页第 18 项)



请将机箱喇叭连接到这个接头。

机箱，电源风扇接头
(4 针 CHA_FAN1)
(见第 11 页第 20 项)

(3 针 CHA_FAN2)
(见第 11 页第 8 项)



(3 针 CHA_FAN3)
(见第 11 页第 31 项)

(3 针 PWR_FAN1)
(见第 11 页第 32 项)

请将风扇连接线接到这个接头，并让黑线与接地的针脚相接。

CPU 风扇接头
(4 针 CPU_FAN1)
(见第 11 页第 2 项)

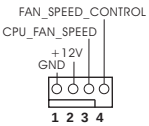

请将 CPU 风扇连接线接到这个接头，并让黑线与接地的针脚相接。

虽然此主板支持 4-Pin CPU 风扇 (Quiet Fan，静音风扇)，但是没有调速功能的 3-Pin CPU 风扇仍然可以在此主板上正常运行。如果您打算将 3-Pin CPU 风扇连接到此主板的 CPU 风扇接口，请将它连接到 Pin 1-3。

Pin 1-3 连接
3-Pin 风扇的安装



(3 针 CPU_FAN2)
(见第 11 页第 3 项)



ATX 电源接头
(24 针 ATXPWR1)
(见第 11 页第 7 项)



请将 ATX 电源供应器连接到这个接头。

虽然此主板提供 24-pin ATX 电源接口，但是您仍然可以使用传统的 20-pin ATX 电源。为了使用 20-pin ATX 电源，请顺著 Pin 1 和 Pin 13 插上电源接头。



20-Pin ATX 电源安装说明

ATX 12V 接头

(8 针 ATX12V1)

(见第 11 页第 4 项)

请将一个 ATX 12V 电源供应器接到这个接头。

虽然此主板提供 8-pin ATX 12V 电源接口，但是您仍然可以使用传统的 4-pin ATX 12V 电源。为了使用 4-pin ATX 12V 电源，请顺著 Pin 1 和 Pin 5 插上电源接头。

4-Pin ATX 12V 电源安装说明

串行接口连接器

(9 针 COM1)

(见第 11 页第 24 项)

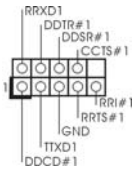

这个 COM1 端口支持一个串行接口的外设。

HDMI_SPDIF 接头

(2 针 HDMI_SPDIF1)

(见第 11 页第 29 项)

HDMI_SPDIF 接头，提供 SPDIF 音频输出至 HDMI 显卡，支持将电脑连接至带 HDMI 的数字电视 / 投影仪 / 液晶显示器等设备。请将 HDMI 显卡的 HDMI_SPDIF 接口连接到这个接头。

2.7 安装 Serial ATA (SATA) / Serial ATAII (SATAII) 硬盘

这款主板采用 Intel® H61 芯片组，支持 Serial ATA (SATA) / Serial ATAII (SATAII) 硬盘。您可以在这款主板上安装 SATA / SATAII 硬盘作为内部存储设备。本部分将指导您安装 SATA / SAAII 硬盘。

步骤 1： 将 SATA / SAAII 硬盘装入驱动器安装槽。
步骤 2： 将 SATA 电源线连接到 SATA / SAAII 硬盘。
步骤 3： 将 SATA 数据线的一端接到主板的 SATAII 连接器。
步骤 4： 将 SATA 数据线的另一端接到 SATA / SAAII 硬盘。

2.8 安装 Serial ATA3 (SATA3) 硬盘

这款主板采用 ASMedia ASM1061 芯片组，支持 Serial ATA3 (SATA3) 硬盘。您可以在这款主板上安装 SATA3 硬盘作为内部存储设备。本部分将指导您安装 SATA3 硬盘。

步骤 1： 将 SATA3 硬盘装入驱动器安装槽。
步骤 2： 将 SATA 电源线连接到 SATA3 硬盘。
步骤 3： 将 SATA 数据线的一端接到主板的 SATA3 连接器。
步骤 4： 将 SATA 数据线的另一端接到 SATA3 硬盘。

2.9 SATA / SATAII 硬盘的热插拔功能

此主板支持 SATA / SATAII 设备的热插拔功能在 AHCI 模式下。Intel® H61 芯片组提供硬件支持高级主机控制器界面（AHCI，Advanced Host Controller Interface）－经过业界通力合作开发出的新型 SATA 主机控制器界面。AHCI 也提供可用的增强功能，例如热插拔。

注意
什么是热插拔（Hot Plug）功能?
如果 SATA/SATAII 硬盘未经 RAID 配置过，并且系统处于通电和工作状态的情形下插入或者移走 SATA/SATAII 硬盘，这就是热插拔。

2.10 SATA3 硬盘的热插拔功能

此主板支持 SATA3 设备的热插拔功能在 AHCI 模式下。ASMedia ASM1061 芯片组提供硬件支持高级主机控制器界面（AHCI，Advanced Host Controller Interface）－经过业界通力合作开发出的新型 SATA 主机控制器界面。AHCI 也提供可用的增强功能，例如热插拔。

注意
什么是热插拔（Hot Plug）功能?
如果 SATA3 硬盘未经 RAID 配置过，并且系统处于通电和工作状态的情形下插入或者移走 SATA3 硬盘，这就是热插拔。

2.11 驱动程序安装指南

要将驱动程序安装到您的系统，首先请您将支持光盘放入光驱里。然后，系统即可自动识别兼容的驱动程序，并在支持光盘的驱动程序页面里依次列出它们。请依此从上到下安装那些必须的驱动程序。如此您安装的驱动程序就可以正常工作了。

2.12 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® 7 / 7 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元 / XP / XP 64 位元

如果您打算在不带 RAID 功能的 SATA/SATAII/SATA3 硬盘上安装 Windows® 7 / 7 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元 / XP / XP 64 位元操作系统，请根据您安装的操作系统按如下步骤操作。

2.12.1 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元

如果您打算在不带 RAID 功能的 SATA/SATAII/SATA3 硬盘上安装 Windows® XP / XP 64 位元操作系统，请按如下步骤操作。

Using SATA/SATAII/SATA3 HDDs with NCQ function（使用带 NCQ 功能的 SATA/SATAII/SATA3 硬盘）

步骤 1：设置 UEFI。

A. 进入 UEFI SETUP UTILITY（UEFI 设置程序）→高级界面）→存储设置。

B. 如果您使用 SATA2 接口，请将”SATA 模式”选项设置为 [AHCI 模式]。
如果您使用 SATA3 接口，请将”SATA3 模式”选项设置为 [AHCI 模式]。

步骤 2：制作一张 SATA/SATAII/SATA3 驱动软盘。（使用 USB 软驱。）

A. 在您的光驱里放入一张 ASRock 支持光盘引导系统开机。

B. 在系统 POST 开机自检期间，按 <F11> 键，将会出现一个引导开机的驱动器选项窗口。请选择 CD-ROM 作为引开机的驱动器。

C. 当您在屏幕上看到这条信息：”Generate Serial ATA driver diskette [Y/N]?”意即”您想制作 Serial ATA 驱动程序磁盘吗？”请按 <Y> 键。

D. 然后您会看到这样的信息：

```
All data in the disk will be destroyed,
proceed? [Y/N]
```

请将软盘放入软驱。然后按任意键。

E. 系统将开始格式化软盘并将 SATA/SATAII/SATA3 驱动程序复制到软盘。

步骤 3：在系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元操作系统。

在制作 SATA/SATAII/SATA3 驱动软盘之後，您就可以开始安装 Windows® XP / XP 64 位元了。在开始设置 Windows® 之前，按 F6 键安装第三方 AHCI 驱动程序。当遇到提示时，插入一张自制的 AHCI 驱动程序软盘。读取软盘后，可以看到驱动程序。请根据您选安装的操作系统安装驱动程序。

Using SATA/SATAII/SATA3 HDDs without NCQ function（使用不带 NCQ 功能的 SATA/SATAII/SATA3 硬盘）

步骤 1：设置 UEFI。

A. 进入 UEFI SETUP UTILITY（UEFI 设置程序）→ Advanced Screen（高级界面）→ Storage Configuration（存储配置）。

B. 如果您使用 SATA2 接口，请将”SATA Mode”选项设置为 [IDE]。
如果您使用 SATA3 接口，请将”SATA3 Mode”选项设置为 [IDE]。

步骤 4： 在系统上安装 Windows® XP / XP 64 位元操作系统。

2.12.2 在不带 RAID 功能的系统上安装 Windows® 7 / 7 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元

如果您打算在不带 RAID 功能的 SATA/SATAII/SATA3 硬盘上安装 Windows® 7 / 7 64 位元 / Vista™ / Windows® Vista™ 64 位元操作系统，请按如下步骤操作。

Using SATA/SATAII/SATA3 HDDs with NCQ function（使用带 NCQ 功能的 SATA/SATAII/SATA3 硬盘）

步骤 1：设置 UEFI。

A. 进入 UEFI SETUP UTILITY（UEFI 设置程序）→ Advanced Screen（高级界面）→ Storage Configuration（存储配置）。

B. 如果您使用 SATA2 接口，请将”SATA Mode”选项设置为 [AHCI]。
如果您使用 SATA3 接口，请将”SATA3 Mode”选项设置为 [AHCI]。

步骤 2： 在系统上安装 Windows® 7 / 7 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元操作系统。

Using SATA/SATAII/SATA3 HDDs without NCQ function（使用不带 NCQ 功能的 SATA/SATAII/SATA3 硬盘）

步骤 1：设置 UEFI。

A. 进入 UEFI SETUP UTILITY（UEFI 设置程序）→ Advanced Screen（高级界面）→ Storage Configuration（存储配置）。

B. 如果您使用 SATA2 接口，请将”SATA Mode”选项设置为 [IDE]。
如果您使用 SATA3 接口，请将”SATA3 Mode”选项设置为 [IDE]。

步骤 2： 在系统上安装 Windows® 7 / 7 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元操作系统。

3. UEFI SETUP UTILITY

3.1 简介

此部分介绍如何使用 UEFI SETUP UTILITY 配置您的系统。UEFI SETUP UTILITY 存储在主板上的 UEFI 芯片中。您可以在启动计算机时运行 UEFI SETUP UTILITY。请在开机自检 (POST) 期间按 <F2> 或 <Del> 以进入 UEFI SETUP UTILITY；否则 POST 将继续执行其检测程序。

如果在 POST 后希望进入 UEFI SETUP UTILITY，可以按 <Ctl> + <Alt> + <Delete> 或者按系统机箱上的复位按钮重新启动系统。此外，也可以通过关闭然后开启系统来执行重新启动。

由于 UEFI 软件会不断更新，因此下面的 UEFI 设置程序画面和说明仅供参考，不一定与您在屏幕上看到的内容完全一样。

3.1.1 UEFI 菜单栏

屏幕上部有一个菜单栏，其中包括下列选项：

主	设置系统时间/日期信息
超频	设置超频功能
高级	设置高级 UEFI 功能
硬件监视器	显示当前硬件状态
引导	设置默认系统设备以定位和加载操作系统
安全	设置安全功能
退出	退出当前画面或 UEFI SETUP UTILITY

使用 < ← > 键或 < → > 键选择菜单栏中的选项，然后按 <Enter> 进入子画面。此外，也可以使用鼠标单击所需的项目。

3.1.2 导航键

请参见下表，了解每个导航键的功能说明。

导航键	功能说明
← / →	向左或向右移动光标以选择画面
↑ / ↓	向上或向下移动光标以选择项目
+ / -	更改所选项目的选项
<Enter>	弹出选择的画面
<F1>	显示一般帮助画面
<F9>	加载所有设置的最佳默认值
<F10>	保存所作的更改，并退出 UEFI SETUP UTILITY
<ESC>	转到 Exit（退出）画面或退出当前画面

3.2 主菜單

进入 UEFI SETUP UTILITY 时，出现主菜單并显示系统概况。

3.3 超频工具

在超频工具裡，您可以設置超频功能。

载入板载显卡簡易超频設置

您可以使用此項载入板载显卡簡易超频設置。此風險和代價須由您自己承擔。

CPU 倍频设置

使用此項目更改此主板的倍频。

GT 超频

使用此項以板載顯示介面開啟或関閉 GT 超频。 默認值是［関閉］。

Intel SpeedStep 技术

Intel SpeedStep 技术是 Intel 的一项省电新技术。处理器可以切换多个频率和电压点以达到省电目的。默认值是［開启］。配置选项：［開启］和［関閉］。如果安装 Windows® Vista™ / 7 并且希望启用此功能，请将此项目设成［開启］。如果当前 CPU 不支持 Intel SpeedStep 技术，此项目将隐藏。

请注意，启用此功能可能降低 CPU 电压，使用某些电源时可能导致系统稳定性或兼容性问题。若出现上述问题，请将此项目设成［関閉］。

Intel 超线程技术

为启用此功能，计算机系统应使用支持超线程技术的 Intel 处理器，操作系统应包含针对此技术的优化，如 Microsoft® Windows® XP / Vista™ / 7。使用的是 Microsoft® Windows® XP、Vista™、7 或者 Linux 内核版本 2.4.18 或以上时，设成［启用］。如果安装的 CPU 不支持超线程技术，此选项将隐藏。

睿频功率限制

使用此項目调整睿频功率限制。配置选项：［自动］和［手动］。默认值是［自动］。

核心电流限制

当 CPU 处于 Turbo 模式时，使用此項目增加电压。

内存时序控制

内存频率

如果选择［自动］，主板将检测所插入的内存模块并自动分配合适的频率。

CAS# 延迟 (tCL)

使用此项目更改 CAS# 延迟 (tCL) 自动/手动设置。默认值是［自动］。

RAS# 到 CAS# 延迟 (tRCD)

使用此项目更改 RAS# 到 CAS# 延迟 (tRCD) 自动/手动设置。默认值是［自动］。

行预充电延迟 (tRP)

使用此项目更改行预充电 (tRP) 自动/手动设置。默认值是［自动］。

RAS# 活动时间 (tRAS)

使用此项目更改 RAS# 活动时间 (tRAS) 自动/手动设置。默认值是［自动］。

命令速率 (CR)

使用此项目更改命令速率 (CR) 自动/手动设置。最小： 1N。最大： 2N。默认值是［自动］。

写入恢复时间 (tWR)

使用此项目更改写入恢复时间 (tWR) 自动/手动设置。默认值是［自动］。

刷新循环时间 (tRFC)

使用此项目更改刷新循环时间 (tRFC) 自动/手动设置。默认值是［自动］。

RAS 到 RAS 延迟 (tRRD)

使用此项目更改 RAS 到 RAS 延迟 (tRRD) 自动/手动设置。默认值是［自动］。

写入到读取延迟 (tWTR)

使用此项目更改写入到读取延迟 (tWTR) 自动/手动设置。默认值是［自动］。

读取到预充电 (tRTP)

使用此项目更改读取到预充电 (tRTP) 自动/手动设置。默认值是［自动］。

四激活窗口 (tFAW)

使用此项目更改四激活窗口 (tFAW) 自动/手动设置。默认值是［自动］。

内存省電模式

使用此项目調節內存省電模式。配置選項:［自动］、［慢］和［快］。默认值是［自动］。

ODT WR (CHA)

使用此项目更改 ODT WR (CHA) 自动/手动设置。默认值是［自动］。

ODT NOM (CHA)

使用此项目更改 ODT NOM (CHA) 自动/手动设置。默认值是［自动］。

ODT WR (CHB)

使用此项目更改 ODT WR (CHB) 自动/手动设置。默认值是［自动］。

ODT NOM (CHB)

使用此项目更改 ODT NOM (CHB) 自动/手动设置。默认值是 [自动]。

电壓控制

省電模式

使用此项目開啟或禁用省电模式。默认值是 [関閉]。

CPU 核心电压偏移

使用此项目选择 CPU 核心电压偏移。默认值是 [自动]。

IGPU 电压偏移

使用此项目选择 IGPU 电压偏移。默认值是 [自动]。

DRAM 电压

使用此项目选择 DRAM 电压。默认值是 [自动]。

PCH 电压

使用此项目选择 PCH 电压。默认值是 [自动]。

CPU PLL 电压

使用此项目选择 CPU PLL 电压。默认值是 [自动]。

VTT 电压

使用此项目选择 VTT 电压。默认值是 [自动]。

VCCSA 电压

使用此项目选择 VCCSA 电压。默认值是 [自动]。

用户默认设置

在此选项中，您可以根据自己的需要加载和保存三个用户默认设置。

3.4 高级界面

在此部分中，您可以设置下列项目的配置： 中央处理器設置、北桥設置、南桥設置、存储設置、超级输入输出配置、ACPI 电源管理設置和 USB 設置。

此部分的值若设置错误，可能导致系统工作不正常。

華擎 Instant Flash

華擎 Instant Flash 是闪存 ROM 中嵌入的一个 UEFI 刷新实用程序。利用这个 UEFI 更新工具，您可以方便地更新系统 UEFI，而无需首先进入操作系统（如 MS-DOS 或 Windows®）。先启动此工具，将新的 UEFI 文件保存到 USB 闪存盘、软盘或硬盘中，然后只需几次单击操作即可更新 UEFI，而无需准备其他软盘或其他复杂的刷新实用程序。请注意，USB 闪存盘或硬盘必须使用 FAT32/16/12 文件系统。如果执行 華擎 Instant Flash 实用程序，它将显示 UEFI 文件以及这些文件的相关信息。选择正确的 UEFI 文件以更新您的 UEFI，在 UEFI 更新进程完成后重新启动系统。

3.4.1 中央处理器設置

激活处理器核心

使用此项目选择在每个处理器包中启用的核心的数量。配置选项：[所有]、[1]、[2] 和 [3]。默认值是 [所有]。

硬件预取

使用此项目开启/关闭 MLC 流预取。

相邻缓存线性预取

使用此项目开启/关闭相邻缓存綫性预取。

增强暂停状态(C1E)

所有处理器都支持暂停状态 (C1)。C1 状态通过处理器自身指令 HLT 和 MWAIT 来实现，不需要芯片组硬件支持。在 C1 电源状态下，处理器维持系统缓存的关联关系。

CPU C3 状態支持

使用此项目允许或禁止向操作系统报告 CPU C3 (ACPI C2)。

CPU C6 状態支持

使用此项目允许或禁止向操作系统报告 CPU C6 (ACPI C3)。

包 C 状态支持

选择的选项将编程进入 C 状态包限制寄存器。默认值是 [无限制]。

CPU 热量控制

您可以选择 [启用]，以便通过 CPU 内部热控制机制避免 CPU 过热。Intel 虚拟化技术

此选项设成 [启用] 时，VMM（虚拟机架构）可以利用由 Vanderpool 技术提供的附加硬件能力。如果安装的 CPU 不支持 Intel 虚拟技术，此选项将隐藏。

非执行内存保护

非执行 (NX) 内存保护技术是对 IA-32 Intel 架构的增强。采用“非执行 (NX) 内存保护”的 IA-32 处理器可以保护数据页面，防止恶意软件使用它们来执行代码。如果当前 CPU 不支持“非执行内存保护”，此选项将隐藏。

本地 x2APIC

使用此项目启用或禁用本地 x2APIC。默认值是 [関閉]。请注意，有些操作系统不支持此功能。

3.4.2 北桥設置

低位內存映射排列

低位內存映射資源排列在 64MB/1024MB。默认值是 [64M]。

VT-d

使用此项目启用或禁用 Intel® VT-d 技术（Intel® 虚拟技术，适用于直接 I/O）。此功能的默认值是 [关闭]。

主图形适配器

此项目允许您选择 [板載], [PCI] 或 [PCI Express] 作为引导图形适配器优先级。默认值是 [PCI Express]。

板載显卡共享內存

使用此項為板載显卡共享內存選擇。 默認值是 [自動]。可選數值為 [自動], [32MB], [64MB], [128MB], [256MB] 和 [512MB]。

著色器挂起

使用此項以板載顯示界面開啟或關閉著色器挂起在非活动时进入待机状态。默認值是 [開启]。

板載显卡多显示器支持

使用此項以板載显示界面開啟或関閉板載显卡多显示器支持。默認值是 [関閉]。

動态显存技术模式选择

使用此項調節動态显存技术模式。 默認值為 [動态模式]。DVMT (Dynamic Video Memory Technology, 動態显示內存分配技術) 作為一種技術架構, 通過高效利用內存突破主板性能極限。在動态模式下, 顯示驅動程序將根據圖形應用程序所需分配顯存並與其它系統組件共享這些內存。此項在 Windows Vista™ / 7 操作系統下不可用, 因為驅動程序會智能地檢測可用的物理內存並分配必須的顯示內存。

動态显存容量

如果您將動态模式設置為 [動态模式], 您就可以在此選項裡調節共享显存的容量。設置選項包括: [128MB], [256MB] 和 [最大]。 [最大] 選項僅在您使用 1024MB 以上的內存條時才會出現。

3.4.3 南桥配置

交流电断电恢复

此项目允许您设置在意外交流电断电之后的电源状态。如果选择 [关闭电源]，当电源恢复时，交流/电源保持关闭。如果选择 [開启电源]，当电源恢复时，交流/电源恢复，系统开始启动。

深度 S 状态

移动平台仅在直流时支持深度 S4/S5，台式机平台仅在交流时支持深度 S4/S5。配置选项：[关闭]、[在 S5 启用] 和 [S4 和 S5]。默认值是 [在 S5 启用]。

板载网卡

此项目允许您启用或禁用“板载网卡”功能。

板载高清音频

对于板载高清音频功能，选择 [自动]、[開启] 或 [关闭]。如果选择 [自动]，当插入了 PCI 声卡时，板载高清音频将被禁用。

前置面板

对于板载高清音频前面板，选择 [自动] 或 [关闭]。

板载 HDMI 高清音频

此项目允许您启用或禁用“板载 HDMI 高清音频”功能。

ACPI 高精度定时器列表

使用此项目启用或禁用 ACPI 高精度定时器列表。默认值是 [開启]。如果您计划使用此主板提交 Windows® Vista™ 认证，请将此选项设成 [開启]。

3.4.4 存储設置

SATA 模式

此项目用于 SATA2 接口。使用此项目选择 SATA 模式。配置选项： [IDE 模式]、[AHCI 模式] 和 [関閉]。默认值是 [IDE 模式]。

AHCI（高级主机控制器接口）支持 NCQ 及一些其他新功能，它们可提高 SATA 磁盘性能，但 IDE 模式没有这些优点。

SATA 控制器 0

当安装旧版操作系统时，请选择 [兼容]。如果安装固有操作系统 (Windows® XP / Vista™ / 7)，请选择 [增强]。

SATA 控制器 1

使用此项目启用或禁用 SATA 控制器 1。

硬盘 S.M.A.R.T.

使用此项目启用或禁用 S.M.A.R.T.（自监控、分析和报告技术）功能。配置选项： [関閉]、[自动]、[開启]。

SATA3 模式

此项目用于 SATA3 接口。使用此项目选择 SATA3 模式。配置选项： [IDE 模式]、[AHCI 模式] 和 [関閉]。默认值是 [IDE 模式]。

3.4.5 超级输入输出設置

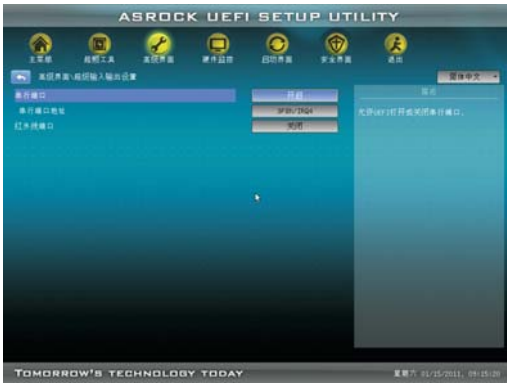

串行端口

使用此项目启用或禁用板载串行端口。

串行端口地址

使用此项目设置板载串行端口的地址。配置选项：［3F8 / IRQ4］、［3E8 / IRQ4］。

红外线端口

使用此项目启用或禁用板载红外线端口。

红外线端口地址

使用此项目设置板载红外线端口的地址。配置选项：［2F8 / IRQ3］、［2E8 / IRQ3］。

3.4.6 ACPI　电源管理配置

挂起到内存

使用此项目选择是否自动检测或禁用挂起到内存功能。若操作系统支持，选择［自动］将启用此功能。

检查就绪位

使用此项目打開或者關閉檢查位寬支持功能。

PS/2 键盘开机

使用此项目允许或禁止 PS/2 键盘从电源软关机模式开启系统。

PCI 设备开机

使用此项目允许或禁止 PCI 设备从电源软关机模式开启系统。

來电铃声开机

使用此项目允许或禁止振铃信号从电源软关机模式开启系统。

定时开机

使用此项目允许或禁止 RTC（实时时钟）打开系统电源。

3.4.7 USB 設置

USB 2.0 控制器

使用此项目允许或禁止使用 USB 2.0 控制器。

USB 3.0 控制器

使用此项目允许或禁止使用 USB 3.0 控制器。

旧版 USB 支持

使用此选项选择 USB 设备的旧版支持。有四个配置选项： [開启]、[自动]、[関閉] 和 [仅 UEFI 设置程序]。默认值是 [開启]。有关这四个选项的详细信息，请参见下面的说明：

[開启]- 启用旧版 USB 支持。

[自动]- 如果连接了 USB 设备，则启用旧版支持。

[関閉]- 当选择 [関閉] 时，不允许在旧版操作系统和 UEFI 设置程序中使用 USB 设备。如果遇到 USB 兼容性问题，建议您选择 [関閉] 以进入操作系统。

[仅 UEFI 设置程序]- 只允许在 UEFI 设置程序和 Windows / Linux 操作系统中使用 USB 设备。

旧版 USB 3.0 支持

使用此选项选择 USB 3.0 设备的旧版支持。默认值是 [Disabled]（禁用）。

3.5 硬件监控界面

在此部分中，您可以监控系统硬件的状态，包括 CPU 温度、主板温度、CPU 风扇速度、机箱风扇速度、以及临界电压等参数。

處理器风扇1和2设置

此项目允许您设置處理器风扇1和2的速度。配置选项：［全速］和［自动模式］。默认值是［全速］。

机箱风扇1设置

此项目允许您设置机箱风扇1的速度。配置选项：［全速］和［自动模式］。默认值是［全速］。

机箱风扇2设置

此项目允许您设置机箱风扇2的速度。配置选项：［全速］和［自动模式］。默认值是［全速］。

机箱风扇3设置

此项目允许您设置机箱风扇3的速度。配置选项：［全速］和［自动模式］。默认值是［全速］。

过热保护

使用此项目启用或禁用过热保护。默认值是［開启］。

3.6 启動界面

在此部分中，显示系统中可用的设备，以便您配置引导设置和引导优先级。

设置提示超时

此项目显示等待设置激活键的秒数。65535(0XFFFF) 表示无限期等待。

启動后的数字锁定键狀態态

如果此项目设为 [On]（开启），将在启動后自动激活数字锁功能。

全屏徽标

使用此项目启用或禁用 OEM 徽标。默认值是 [Enabled]（启用）。

附加 ROM 显示

使用此选项调整附加 ROM 显示。如果启用选项 全屏徽标但您希望在系统引导时看到附加 ROM 信息，请选择 [Enabled]（启用）。配置选项：[Enabled]（启用）和 [Disabled]（禁用）。默认值是 [Enabled]（启用）。

从板载网卡启動

使用此项目启用或禁用从从板载网卡启動功能。

启動失败恢复

启用或禁用启動失败恢复功能。

启動失败计数

启用或禁用启動失败计数功能。

3.7 安全界面

在此部分中，您可以为系统设置或更改超级用户/用户密码。对于用户密码，您也可以清除它。

3.8 退出界面

保存更改并退出

当选择此选项时，会弹出消息“保存配置更改并退出设置程序?”。选择 [OK]（确定）保存所作的更改并退出 UEFI SETUP UTILITY。

放弃更改并退出

当选择此选项时，会弹出消息“放弃更改并退出设置程序?”。选择 [OK]（确定）退出 UEFI SETUP UTILITY 而不保存任何更改。

放弃更改

当选择此选项时，会弹出消息“放弃更改?”。选择 [OK]（确定）放弃所有更改。

加载 UEFI 默认設置

为解决所有设置问题而加载 UEFI 默认設置。可以使用 F9 键执行此操作。

从文件系统设备运行 EFI 外壳

尝试从其中一个可用的文件系统设备运行 EFI 外壳应用程序 (Shell64.efi)。

4．支持光盘信息

本主板支持各种微软视窗操作系统：Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /Vista™/ Vista™ 64 位元 /XP/XP 64 位元。主板附带的支持光盘包含各种有助于提高主板效能的必要驱动和实用程序。请将随机支持光盘放入光驱里，如果计算机的“自动运行”功能已启用，屏幕将会自动显示主菜单。如果主菜单不能自动显示，请查找支持光盘内 BIN 文件夹下的 ASSETUP.EXE 文件并双击它，即可调出主菜单。